

# Hinweis

Dieser Seifenspender ist geeignet für normale, flüssige Seifencreme für den Hausbedarf. Verwenden Sie vorzugsweise **milde, biologisch abbaubare und völlig synthetische Mittel**, weil diese im Allgemeinen haut- und umweltverträglicher sind.

**Achtung:** Vor allem industrielle Handreiniger, natürliche (organische) Flüssigseifen und Mittel mit einem hohen Gehalt desinfizierender Bestandteile können zu einem schnelleren Verschleiß des Pumpenzylinders führen.

**Das Reinigungsprodukt darf auf keinen Fall Scheuermittel und/oder Lösungsmittel enthalten.**

Befragen Sie im Zweifelsfall den Lieferanten des Reinigungsproduktes.

## Allgemeine Richtlinien für Flüssigseifen usw.:

pH	: 6 - 7	Komplexbilder	
Parfums	: < 1%	(EDTA, NTA)	: -
Pflanzliche Öle	: < 1%	Optimale	
Tierische Fette	: < 1%	Viskosität	: ca. 4500mPa.s (bei 20°C)

Manche Reinigungsmittel, wie zum Beispiel natürliche Seifen, enthalten Substanzen, die bei Austrocknung den Pumpenzylinder verschmutzen. Damit die Bildung von Seifenrückständen etc. vermieden wird, empfehlen wir, den Pumpenzylinder regelmäßig mit heißem Wasser zu spülen.

Vielen Dank,  
dass Sie sich für  
einen Tischseifenspender  
von Wagner **EWAR**<sup>®</sup>  
entschieden haben.



Um sich lange an  
diesem Produkt zu  
erfreuen, bitten wir  
Sie, die folgenden  
Hinweise zu beachten.

## Ernst Wagner GmbH

Ernst - Abbe - Str. 21

D - 72770 Reutlingen

Telefon 07121 - 515 39 0 - Fax 07121 - 515 39 20


info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER  
**EWAR**

# Befüllen der Behälter


## Modelle WP190 und WP191

1. Den Pumpenzylinder durch drehen des Oberteils (A) lösen.
2. Den Pumpenzylinder am Druckknopf herausziehen.
3. Den Behälter bis maximal zur Unterkante des Gewindes füllen (B).
4. Nach dem Füllen den Pumpenzylinder wieder eindrehen.

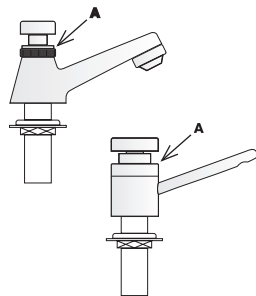


## Modell WP193

1. Die Innensechskantschraube (C) mit dem Sechskant-Schlüssel lockern.
2. Den Pumpenzylinder am Druckknopf herausziehen.
3. Den Behälter bis maximal zur Unterkante des Gewindes füllen (B).
4. Den Pumpenzylinder wieder einsetzen und gedrückt halten.
5. Die Innensechskantschraube wieder andrehen und anschließend den Pumpenzylinder loslassen.

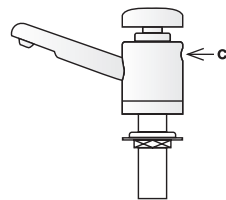

### Einbaumaße:

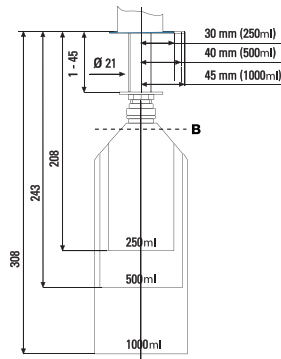


# Wartung und Pflege

## Seifenspender niemals mit aggressiven, kratzenden, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmitteln reinigen.

Zum eventuellen Ersatz von Bauteilen kann der Pumpenzylinder vollständig abmontiert werden:

- Das Endstück (Pos. 14) abmontieren.
- Achse blockieren: Durch eines der Löcher im Pumpenzylinder (s. Pfeil) einen Stift oder etwas Ähnliches ( $\varnothing$  max. 3mm) in das Loch der Achse (Pos. 09) stecken.
- Danach den Druckknopf (Pos. 01) abdrehen.
- Die Achse kann jetzt aus dem Pumpenzylinder entfernt werden.
- Ein Revisionsatz ist erhältlich.

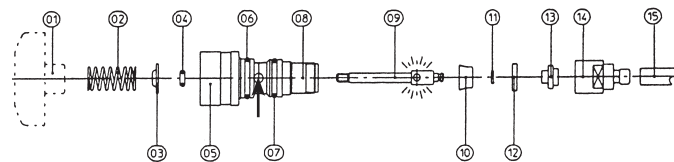

### Ersatzteile:

- 924010 Revisionsatz 12-tlg. (02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15)
- 924011 Revisionsatz 8-tlg. (03,04,06,07,10,11,12,13)
- 923610 Seifenflasche 250ml
- 923606 Seifenflasche 500ml (Standard)
- 923646 Seifenflasche 1000ml

**Seife:** Wir empfehlen unsere **Seifencreme Ewaderm Soft bzw. Ewaderm Sept**; diese Seifencreme ist speziell entwickelt für die Verwendung in Seifenspendern. Sie ist dezent mit einem angenehmen Duft parfümiert, ist kosmetisch mild zur Haut, DIN geprüft und biologisch abbaubar.

- |        |                           |                   |
|--------|---------------------------|-------------------|
| 950594 | Flüssigseife Ewaderm Soft | 12 x 0,5l Flasche |
| 950595 | Flüssigseife Ewaderm Soft | 12 x 1,0l Flasche |
| 921685 | Flüssigseife Ewaderm Sept | 12 x 1,0l Flasche |
| 921920 | Flüssigseife Ewaderm Soft | 10l Kanister      |
| 923433 | Flüssigseife Ewaderm Sept | 10l Kanister      |